

ブランド	商品名	記入・更新日
	ソニックスクラバー電動キッチンブラシ	2015/5/22

### ■セールスポイント

1. キッチン用の**電動ブラシ**で、マグカップや水筒などを素早くきれいに！  
**防水加工**されているので、水洗いしながら使用できます。
2. **毎分8,000回**の**高速反復回転**で力を入れずに汚れを落とします。
3. **先端ブラシ**で底部や隅の汚れを落とし、**長短2種類**の**ブラシ構造**が、水ハネを軽減！




＜ボトル断面図＞  
キッチン周りの様々な容器に対応します

- ・マグカップなどのコップ類
- ・深くて手の届かないボトルや水筒
- ・ワイングラス、ビールジョッキ
- ・ティーポット、急須
- ・タンブラー、水筒、電気ポット
- ・保存容器、お弁当箱 等

その他、食器洗い乾燥機にも！

ブラシのネックに適切な角度がついているので、ボトルやコップ内部の側面に的確にフィットし、手の届きにくい底面にも届きます。

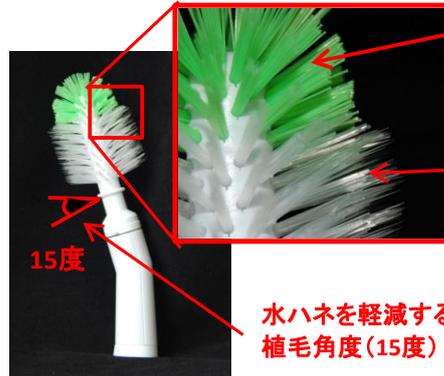

水ハネを軽減する  
植毛角度(15度)

#### 【先端ブラシ】

コシのある短めのブラシが容器などの底部や隅の汚れをしっかりと落とします

#### 【ソフトブラシ】

先細毛の長いブラシと、短くカットされたブラシが混合植毛されています。この長短2種類のブラシ構造により、水ハネを軽減します。

先細毛がやさしく洗いながら、汚れを落とします。

## マグカップやボトル、水筒等のキッチン用品を電動ブラシで素早くきれいに！

1	深いボトルやコップ、保存容器など、キッチン周りの様々なものを電動ブラシで素早く洗うことが出来ます。防水構造のため、食器用洗剤との併用ができます。また、軽量設計なのでどなたでも使いやすく、キッチン周りの水仕事を劇的に楽にします。
2	毎分8,000回の反復回転するブラシを汚れた部分にあてるだけ。ゴシゴシ力を入れて擦らなくても汚れがすっきり落とせます。ブラシの反復回転が、容器の内側から隅の汚れまで、左右両方向から取り、効率的に洗うことが出来ます。
3	ブラシ先端にはコシのある短めのブラシを採用、底部や隅の汚れをしっかりと落とします。また、ソフトブラシは長短2種類のブラシ構造により、水はねを軽減します。先細毛が容器をやさしく洗いながら、汚れを落とします。

商品名・品番・JAN	予価	セット内容	パッケージ	インナーカートン(各6個入り)	
SKB-JP 4905382500543	¥2,700 + 税	本体、ブラシ、ストラップ 単三アルカリ電池4本、 取扱説明書	幅138.5×奥行57.6× 高さ377mm	幅388×奥行290× 高さ154mm	
				アウターカートン(各24個入り)	
幅616×奥行405× 高さ345mm					
各部スペック	サイズ	重量	材質	企画国	生産国
本体(ブラシ付き)	幅4×奥行3×高さ32.5cm	222g(電池込み)	本体:ABS ゴム部:TPE	日本	日本
ブラシ	直径5×高さ15.5cm	35g	ヘッド:ABS 台座:POM ブラシ:ポリエステル		

**JIC**  
SINCE 1973

発売元: 株式会社ジャパンインターナショナルコマース  
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町21-3 渋谷YTビル02 5階  
TEL: 03-5790-2345 Fax: 03-5790-2346  
e-mail: info@jicworld.co.jp URL: http://www.jicworld.co.jp/

※製品改良のため予告なく仕様・価格の変更を行うことがあります。